


SD カードドライブ 確認方法



SD カードドライブの確認方法

- 1 キーボードで、windows キーと E を押します。

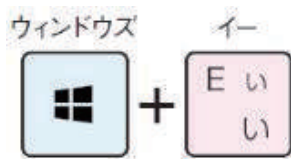


コンピュータが表示されます。

「リムーバブルディスク」や「SDHC」が SD カードとなります。

※Windows10 の場合

1 で出てきた画面の左側項目中「」で出てきた画面の左側項目中「 PC」をクリックします。

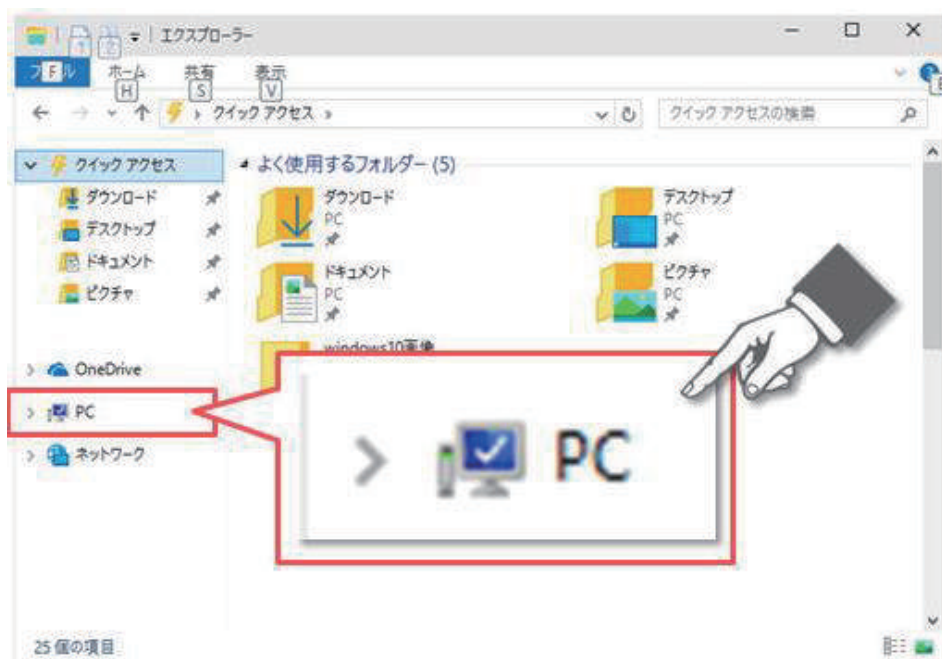

- 2 コンピュータが表示されるので、リムーバブル記憶領域があるデバイスで、「リムーバブルディスク」や「SDHC」と表示されている後ろカッコの中のアルファベットを確認してシステム設定の「SD カードドライブ」に設定します。

